



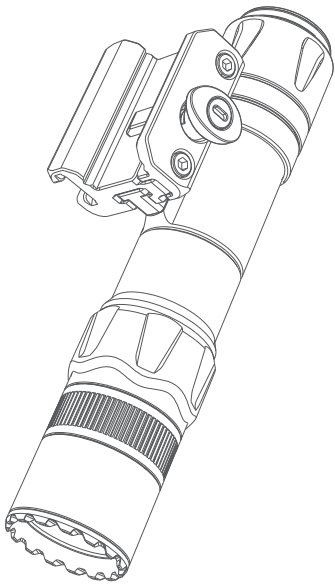



Odin IR

Thank you for purchasing this Olight Product. Please read this manual carefully before use and keep it for future reference!

IN THE BOX

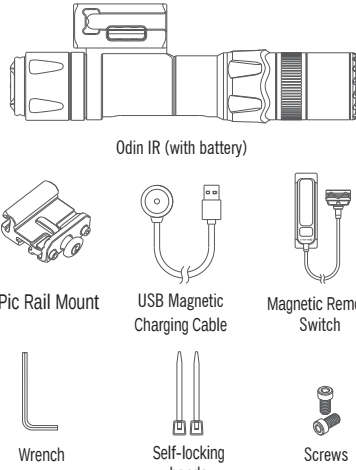

SPECIFICATIONS

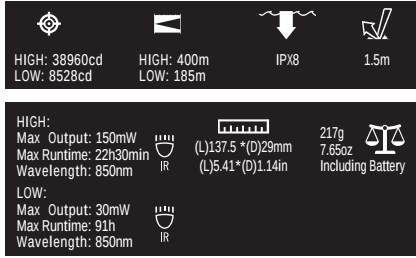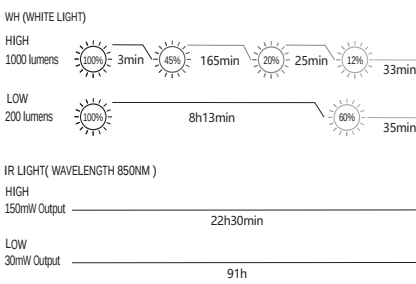


* All above specifications are test results based on ANSI/NEMA FL1 Standard. The tests are performed when the built-in battery is fully charged.

USB MAGNETIC CHARGING CABLE -- MCC3


Parameter	Specification
Charging cable	USB type A - magnetic charging connector, length: 0.5m
Input	USB A - Type DC 5V 2A
Charging pattern	CC&CV
Maximum charging current	2A
Voltage of fully charged battery	4.2V±0.05V
Time to fully charge	5.5 hours (For reference only. When the USB power source is insufficient to provide 5V 2A power capacity, the charging time will be longer)
Charge indication	Red: charging Green: full (over 95%) or disconnected with flashlight

PRODUCT OVERVIEW

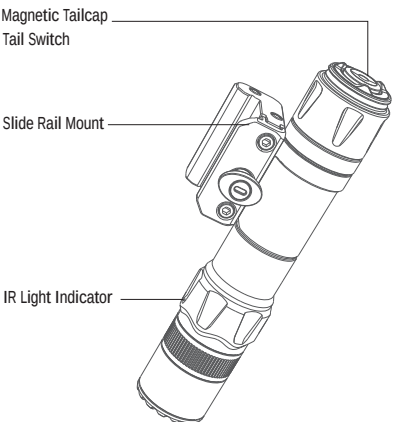

BATTERY INSTALLATION

Please remove the protective film on the lens; and please also unscrew the tailcap to remove the insulating film within the battery compartment, then screw the tailcap back on tightly. If the battery needs to be replaced, make sure that the positive end of the new battery faces the flashlight head when you put it in.

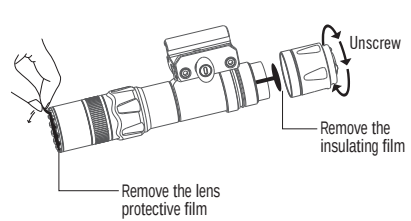

AVAILABLE BATTERIES

- 1 x customized 5000mAh 21700 rechargeable lithium battery


CHARGING

VIBRATING POWER INDICATOR

It helps to alert if the battery is low (power < 20% vibrate once every 5 minutes; power < 10% vibrate once per minute; power < 5% vibrate once every 10 seconds).

GREEN: Charging Completed

RED: Charging

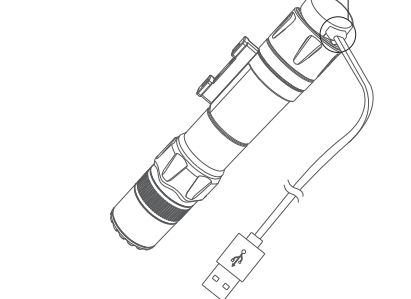


* Before first use please fully charge the product.

* Connect the USB end of the magnetic charging cable to an external USB power source, then attach the other end of the cable to the charging port of the light (best charging efficiency with a USB power source of no less than 10W (5V 2A) . The red indicator means charging, while the green indicator means charging completed (battery level > 95%).


* Only charge with standard MCC3, not compatible with other MCC.

PRODUCT INSTALLATION


a. Loosen the screws and install the rail mount in its desired position, then tighten the screws.

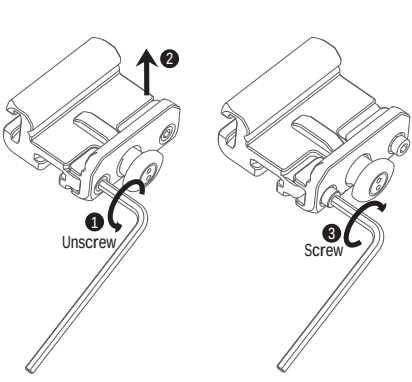


b. Slide the product into the rail mount until you hear a click, then turn the button 90 degrees clockwise as the mark shows to fix the product.

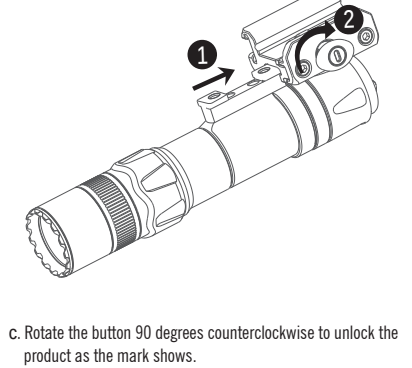

c. Rotate the button 90 degrees counterclockwise to unlock the product as the mark shows.

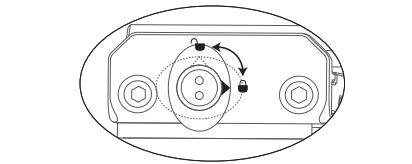


d. Press the button and remove the product.

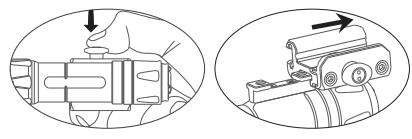


REMOTE SWITCH INSTALLATION

a. Attach the magnetic remote switch to the tail of the product (make sure the detent ring of the remote switch is unlocked).

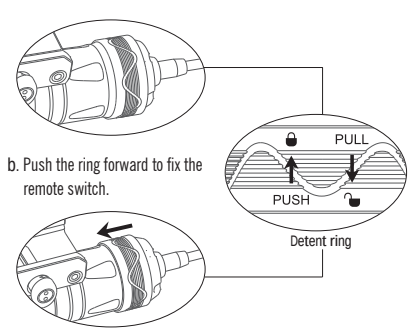

MAGNETIC REMOTE SWITCH

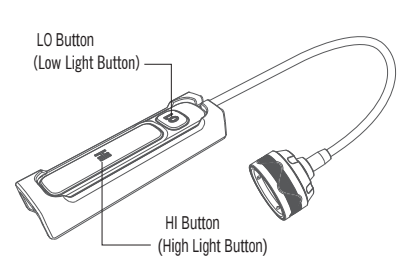

Quickly single click the button to turn the flashlight ON/OFF. When you press and hold the button, the flashlight will be in momentary mode; when you release the button, it will turn off.

When in the OFF mode, the operation of LO&HI buttons is disabled.

ICON	LIGHT SETTING
WH	WHITE LIGHT
OFF	OFF
IR	IR LIGHT



DANGER

- DO NOT shine the light directly into human eyes. This may cause temporary blindness, or permanent damage to the eyes.
- DO NOT cover the flashlight's head or stand the flashlight on its head when it is on. The radiation energy may cause damage to the flashlight itself, or even result in the burning of flammable objects nearby.
- DO NOT use non-protected rechargeable batteries.

WARNING

- Keep out of reach of children.
- The tail switch may not work while immersed in sea water or other conductive media. Please try to keep it clean and dry.
- DO NOT disassemble the LEP module. Disassembly may result in irreversible damage.
- If the light is about to be put aside for a long time or be transported, please unscrew the tailcap and remove the battery to cut off the circuit.

NOTICE

- DO NOT short-circuit the tail switch cap with the ring surrounding it. The short circuit in this case will result in an electric discharge of below 18mA between them, and may lead to a complete battery drain if it is in this state for too long.

EXCLUSION CLAUSE

Olight is not liable for damages or injuries sustained resulting from the usage of the product inconsistent with the warnings in the manual, including but not limited to using the product inconsistent with the recommended lockout mode.

CONTENTS

(EN) English _ _ _ _ _ 01

(CN) 简体中文 _ _ _ _ _ 01

(FI) Finnish _ _ _ _ _ 01

(NO) Norwegian _ _ _ _ _ 02

(SV) Swedish _ _ _ _ _ 02

(NL) Nederlands _ _ _ _ _ 02

(PL) Polska _ _ _ _ _ 03

(DE) Deutsch _ _ _ _ _ 03

(HU) Magyarorszá _ _ _ _ _ 04

(RU) Русский _ _ _ _ _ 04

(ES) Español _ _ _ _ _ 05

(RO) Romanesc _ _ _ _ _ 05

(UA) Ukrainian _ _ _ _ _ 05

(JP) 日本語 _ _ _ _ _ 06

(KR) 한국어 _ _ _ _ _ 07

(TH) ไทย _ _ _ _ _ 07

(FR) Français _ _ _ _ _ 07

(IT) Italia _ _ _ _ _ 08

(SK) Slovenskýjazyk _ _ _ _ _ 08

(EN) English

HOW TO OPERATE

THREE LIGHT SETTINGS AVAILABLE: By rotating the ring at the head of the flashlight to select IR (infrared ray only), OFF, WH (white light only).

TAIL SWITCH: Click the tail switch lightly to produce a low light output or press the tail switch hard to produce a high light output.

CONSTANT ON/OFF: When the mode switch is not positioned to OFF, single click the tail switch for constant on. Click the tail switch again to turn it off.

When the mode switch is positioned to OFF, all operations are disabled.

MOMENTARY ON/OFF: When the mode switch is not positioned to OFF, press and hold the tail switch for momentary on. Release the switch and the light will go off.

(CN) 简体中文

如何操作手电

选择光源：头部旋转环选择光源，三种模式可选：IR(红外光束), OFF(关闭), WH (白光)。

尾部按键：轻按输出低亮档， 重按输出高亮档；
常亮：非OFF模式下快速单按（按下后快速释放）尾部按键， 输出开启， 再次单按按键并释放， 输出关闭。

模式选择开关置于OFF， 按键无效。

战术点亮：在非OFF模式下按尾部按键并保持，产品在按键按下时点亮， 按键释放时关机。

(FI) Finnish

VALAISIMEN KÄYTTÖ

KOLME VALAOSETUSTA: Pyöritä valon etuosaa valitaksesi infrapunan (IR) tai valkoisen valon (WH) välillä. OFF-asetus sammuttaa valon.

PERÄKYTKIN: Käytä alhaista valotehoa painamalla kytkintä kevyesti ja korkeaa valotehoa painamalla kytkintä kovaa.

JATKUVA ON/OFF: Valon etuosan ollessa kohdassa OFF, paina peräkytkintä kerran kytkäksesi valon päälle tai pois päältä.

Kun asetuskytkin on kohdassa OFF, kaikki toiminnot ovat pois käytöstä.

PIKÄKÄYTTÖ ON/OFF: Valon etuosan ollessa kohdassa OFF, paina ja pidä peräkytkin pohjassa sytyttääksesi valon. Peräkytkimen vapautus sammuttaa valon.

(NO) Norwegian

HVORDAN BRUKE

TRE LYSINSTILLINGER TILGJENGELIG: Roter ringen på hodet til lommelykten for å velge IR (kun infrarød ståle), AV, WH (kun hvitt lys).

HALEBRYTER: Klikk lett på bryteren for å produsere et svakt lys, eller trykk hardt på bryteren for høy lysintensitet.

KONSTANT PÅ/AV: Når modusskifting ikke er innstilt på AV, trykk på lampehodet en gang for konstant PÅ. Trykk på lampehodet igjen for å skru av.

Når modusbryteren er satt i OFF, er alt deaktivert.

ØYEBLIKKEG PÅ/AV: Når modusskifting ikke er innstilt på AV, trykk og hold på lampehodet for øyeblikkelig PÅ. Slipp trykket og lyset vil skrus AV.

(SV) Swedish

BYTA EFFEKTLÄGE

TRE TILLGÄNGLIGA LJUSLÄGEN: Roter ringen vid lampans huvud för att byta mellan IR (endast infrarött ljus), AV och WH (endast vitt ljus).

TAKTISK BRYTARE I LAMPANS BOTTEN: Klicka på knappen lätt och lampan kommer lysa med svag styrka eller klicka på knappen hårt för att lampan ska lysa med hög ljusstyrka.

KONSTANT PÅ/AV: Tryck en gång på knappen i lampans bottenstycke när ljusläget inte är inställt på AV för att tända lampan med konstant ljusstyrka. Tryck en gång till på knappen för att stänga av läget.

När lägesomkopplaren är i läge AV är alla funktioner inaktiverade.

TILLFÄLLIGT PÅ/AV: Tryck och håll in knappen i lampans bottenstycke när ljusläget inte är inställt på AV för att tillfälligt tända lampan. Släpp knappen för att stänga av läget.

(NL) Nederlands

HOE TE BEDIENEN

DRIE LICHTINSTELLINGEN BESCHIKBAAR: Door aan de ring aan de kop van de zaklamp te draaien selecteert u de volgende lichtstanden; IR (alleen infraroodstraal), UIT, WH (alleen wit licht).

ACHTER SCHAKELAAR: Klik zachtjes op de staartschakelaar om een laag lichtrendement te produceren.

CONSTANT AAN/UIT: Wanneer de modusschakelaar niet op UIT staat, klikt u één keer op de achterschakelaar voor constant aan.

Klik nogmaals op de achterschakelaar om deze uit te schakelen.

Als de modusschakelaar op OFF staat, zijn alle bewerkingen uitgeschakeld.

TIJDELIJK AAN/UIT: Wanneer de modusschakelaar niet op UIT staat, houdt u de achterschakelaar ingedrukt voor kortstondig aan. Laat de schakelaar los en het licht gaat uit.

(PL) Polska

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA:

TRZY TRYBY ŚWIECENIA: Przekręć pierścień przy głowicy latarki, aby zmienić tryb świecenia na światło podczerwone (IR), WYL., światło białe (WH).

TYLNY PRZYCIŚK: lekkie wcisnięcie tylnego przycisku spowoduje uruchomienie latarki w trybie najniższym. Mocne wcisnięcie tylnego przycisku spowoduje włączenie trybu najwyższego.

STAŁE WŁĄCZONE/WYŁĄCZONE: Kiedy selektor trybów nie jest w pozycji OFF, naciśnij przycisk z tyłu latarki, żeby włączyć światło. Naciśnij ponownie, żeby je wyłączyć.

Kiedy przelącznik jest w pozycji "OFF", wszystkie funkcje są dezaktywowane.

CHWILOWE WŁĄCZENIE/WYŁĄCZENIE: Kiedy selektor trybów nie jest w pozycji OFF, naciśnij i przytrzymaj przycisk z tyłu latarki żeby włączyć światło. Zwolnij przycisk, żeby je wyłączyć.

(DE) Deutsch

BEDIENUNG

3 LICHTMODI: Durch Drehen des Ringes am Lampenkopf kann zwischen Infrarot, AUS und weißem Licht gewählt werden.

ENDKAPPENSCHALTER: Durch leichtes Drücken des Endkappenschalters erhält man eine

niedrige Lichtleistung, durch festeres Drücken des Endkappenschalters erhält man eine hohe Lichtleistung.

DAUERHAFT AN/AUS: Liegt die Schalterposition nicht auf AUS, kann die Lampe durch kurzes Drücken des Endkappenschalters dauerhaft eingeschaltet werden. Erneutes Drücken schaltet sie aus.

Steht der Modusschalter auf AUS, ist die Lampe vollständig deaktiviert.

TEMPORÄRES AN/AUS: Liegt die Schalterposition nicht auf AUS, kann durch Gedrückthalten des Endkappenschalters die Lampe temporär eingeschaltet werden. Wird der Schalter los gelassen, schaltet sich das Licht aus.

(HU) Magyarország

A HASZNÁLAT MÓDJA

HÁROM ELÉRHETŐ LÁMPA BEÁLLÍTÁS: A lámpafejen lévő gyűrű elforgatásával a lámpa IR (csak infravörös sugárzás), OFF (KI), WH (csak fehér fény) üzemmódra kapcsolható.

VEGKAPCSOLÓ: Nyomja meg finoman a hátsó zárókupakon lévő kapcsolót az alacsony fényerőfokozat üzemmód kapcsolásához. A lámpa erős fényerőfokozatra kapcsolásához nyomja be teljesen a hátsó zárókupakon lévő kapcsolót.

A FOLYAMATOS FÉNYŰ ÜZEMMÓD BE/KI KAPCSOLÁSA: Ha a lámpa üzemmódkapcsolója OFF (ki) állástól eltérő pozícióban van, a hátsó zárókupakon lévő nyomógomb egyszeri kattintásával a lámpa folyamatos fényű üzemmóddal bekapcsolható. A nyomógombbal végzett újabb egyszeri kattintásra a lámpa kikapcsol.

Ha az üzemmódkapcsoló "OFF" (ki) állásban van, a lámpa egyetlen funkciója sem működik.

PILLANATNYI BEKAPCSOLÁS: Ha a lámpa üzemmódkapcsolója OFF (ki) pozícióban van, a hátsó zárókupakon lévő nyomógomb nyomva tartásának idejére a lámpa bekapcsol. A nyomógomb felengedésekor a lámpa kikapcsol.

(RU) Русский

Инструкция

Режимы работы: с помощью магнитного кольца на голове фонаря выберите один из 3 доступных режимов работы: только инфракрасный свет, выкл., только белый свет.

Торцевая кнопка: Легкое нажатие активирует режим низкий люмен, полное нажатие активирует режим Высокая люмен.

Постоянное включение/выключение: когда магнитный переключатель не находится в положении Выкл., нажмите один раз на торцевую кнопку для постоянного включения фонаря, нажмите еще раз, чтобы выключить его.

Когда переключатель установлен в положении Выкл. все операции недоступны

Кратковременное включение/выключение: когда магнитный переключатель не находится в положении Выкл., нажмите и удерживайте торцевую кнопку для кратковременного включения фонаря, отпустите кнопку, чтобы выключить фонарь

(ES) Español

CÓMO OPERAR

TRES CONFIGURACIONES DE LUZ DISPONIBLES: Se accede a ellas girando el anillo de la cabeza de la linterna para seleccionar IR (haz infrarrojo), OFF (apagado), WH (haz de luz blanca).

INTERRUPTOR TRASERO: Pulse suavemente el interruptor remoto para producir poca luz de salida o pulse fuerte el interruptor remoto para producir mucha luz de salida.

MANTENER ENCENDIDO / APAGADO: Después de seleccionar el modo IR / WH, haz un clic rápido en el interruptor trasero para que se encienda y se mantenga encendida. Vuelve a hacer clic en el interruptor trasero para apagarlo.

Cuando el interruptor de modo está en OFF, todas las operaciones estarán deshabilitadas.

ENCENDIDO / APAGADO MOMENTÁNEO: Después de seleccionar el modo IR / WH, presiona y mantén presionado el interruptor trasero para encendido momentáneo. Suelta el interruptor y la luz se apagará.

(RO) Romanesc

MOD DE OPERARE

TREI SETARI POSIBILE: Rotind inelul amplasat pe capul lanternei se poate selecta: IR (doar lumina infrarosu), OPRIȚ si WH (doar lumina alba).

BUTONUL DIN SPATE: Apasati usor butonul din spate pentru a lumina pe mod mic sau apasati ferm / tare pentru a lumina pe modul mare.

OPRIȚ/PORNIȚ: Aunci cand inelul NU este pe pozitia OFF(OpriȚ) apasati scurt butonul pentru a aprinde lanterna. Apasati din nou pentru a o stinge.

Atunci cand inelul este pozitionat pe OFF(OpriȚ) lanterna este blocata.

OPRIȚ/PORNIȚ TEMPORAR: Aunci cand inelul NU este pe pozitia OFF(OpriȚ) apasati si mentineti apasat butonul din spate pentru a porni lanterna; in momentul eliberarii aceasta se va opri.

(UA) Ukrainian

Як працює

ДОСТУПНІ ТРИ РЕЖИМИ НАЛАШТУВАННЯ: Обертаючи кільце на голові ліхтарика, виберіть

режим ІЧ (лише інфрачервоний промінь), ВИМКН., WH (лише біле світло).

КНОПКА ВІМКНЕННЯ НА ТОРЦІ ЛІХТАРИКА : Легке натискання на торцеву кнопку вимкає економний режим яскравості; сильніше натискання переводить ліхтарик у стандартний режим світіння.

ПОСТІЙНЕ УВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ: Коли перемикач режимів не вимкнений (не знаходиться в положенні OFF), однократно натисніть на кнопку у торці ліхтарика, щоб увімкнути ліхтарик в режимі постійного світіння. Знов натисніть на кнопку, щоб вимкнути його.

Коли тумблер встановлений у положення ВИМК., усі операції не доступні.

ТИМЧАСОВЕ УВІМКНЕННЯ / ВИМКНЕННЯ: Коли перемикач режимів не вимкнений (не знаходиться в положенні OFF), натисніть і утримуйте кнопку у торці ліхтарика, щоб увімкнути ліхтарик тимчасово. Відпустіть кнопку, щоб вимкнути ліхтарик.

(JP) 日本語

使用方法

3つのライトモード：ヘッド部のリングを回転させることでIR（赤外線のみ）、OFFや白色光を切り替えることができます。

テールスイッチ：テールスイッチを軽く押すとLowモードで常時点灯。強く押すとHighモードで点灯します。

常にON/OFF：モードスイッチがオフになっていない状態で、テールスイッチをシングルクリックすると、常時点灯になります。再度テールスイッチをクリックするとオフになります。

モードスイッチをOFFにすると、すべての操作ができなくなります。

一時的にON/OFF：モードスイッチがオフになっていない状態で、テールスイッチを押し続けると、一時的電源がオンになり、スイッチを離すとライトは消えます。

(KR) 한국어

사용 지침

3가지 모드 설정: 제품의 헤드쪽에 있는 돌리는 형식의 링 버튼을 조작하여 IR(적외선), 전원OFF & WH(화이트 라이트) 순으로 라이팅 모드를 설정할 수 있습니다.

후면 스위치 : 후면 스위치를 가볍게 클릭하면 저출력 라이트가 켜지며 스위치를 끝까지 눌러주면 고출력 라이트가 켜집니다.

전원 ON/OFF: 모드 설정이 OFF로 되어 있지 않을 때, 후면 스위치를 1회 클릭하면 전원이 켜지며 다시 누르면 꺼집니다.

모드 스위치가 OFF에 되어있다면 모든 작동은 불가능합니다.

일시적 ON/OFF: 모드 설정이 OFF로 되어 있지 않을 때, 후면스 위치를 누른채 유지하면 전원이 일시적으로 켜지고 스위치에서 손을 떼면 꺼집니다.

(TH) ไทย

วิธีการควบคุมไฟฉาย

มีการตั้งค่าแสงสามแบบ: หมุนวงแหวนบนหัวไฟฉายเพื่อเลือก IR (อินฟราเรดเท่านั้น) ปิดและเปิดไฟ (แสงสีขาวเท่านั้น)

สวิตช์ด้านหลัง: