

OKNIFE LK


Flashlight and Folding Knife Combination Product



Thank you for purchasing this Oknife product. Please read this manual carefully before use and keep it for future reference!

OVERVIEW

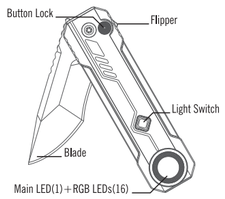

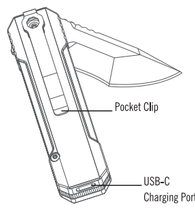

SPECIFICATIONS

Dimensions	97×25×16.6mm 3.82×0.98×0.65in
Charging Port	USB-C
Input	5V 1A
Charging Time	About 60 Minutes

3000cd	110m	IPX5	1m
86g/3.03oz	Working Temperature 0-40°C	Rechargeable Li-ion Battery 340mAh 3.7v(1.258Wh)	

SPOTLIGHT

Turbo	400 lumens	1min	50min
High	100 lumens		1h30min
Low	10 lumens		13h


RGB LIGHT

Standard	lumens	3h

KNIFE OPERATION

Open The Knife

To open the knife from the locked position. Use the flipper for quick deployment.




Lock The Blade

Once the knife is fully opened, the button lock will automatically engage, securing the blade in place.




Close The Knife

To close the knife, manually press the button lock to unlock the knife first, then push the blade holder approximately 180° to close the blade.




OPERATING THE FLASHLIGHT

Lock/Unlock

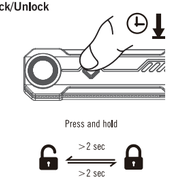


OPERATION: SPOTLIGHT


On/Off

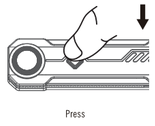


Change The Brightness Level

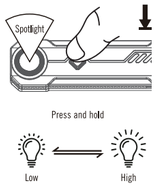

Turbo Mode

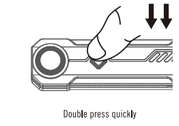


White Light Beacon

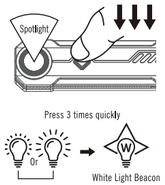


OPERATION: RGB LIGHTS


On/Off

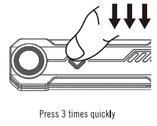


Adjust The Light

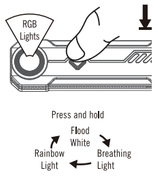


Red Light Constant

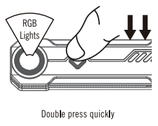


Red Light Beacon

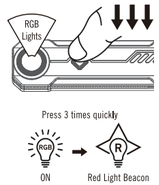

Battery Level Indicator

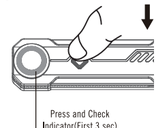

Charge

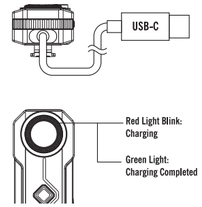

During charging, only the high brightness level is supported.

CONTENTS

(EN) English 10
(DE) Deutsch 12
(FR) Français 14
(ES) Español 16

(EN) English

1. Product overview – see page 1.
2. Product specifications – see page 2.
3. Knife operation – see page 3.
4. Operating the flashlight – see page 4.
When the light is off, press and hold the switch for about 2 seconds to access Lockout mode. To unlock, press and hold the switch again until the light turns on.
5. Operations: spotlight
5.1 On/Off – see page 4.
Single press the switch to turn on/off the light. When turned off, it will remember the current brightness level. (Low and High outputs will be memorized; Turbo and White Light Beacon won't be memorized.)
5.2 Change the brightness level, see page 5.
While the spotlight is on, press and hold the switch to cycle through the brightness levels.
5.3 Turbo Mode – see page 5.
Quickly double press the switch to enter Turbo.
5.4 White Light Beacon – see page 6.
To turn White Light Beacon on, quickly press the button three times when the light is on.
6. Operations: RGB lights
6.1 On/Off – see page 6.
Quickly three press the switch to turn on the RGB light.
6.2 Adjust the light – see page 7.
While the RGB light is on, press and hold the switch to cycle through Flood White, Breathing Light and Rainbow Light.
6.3 Red Light Constant – see page 7.
While the RGB light is on, quickly double press the switch to turn on the Red Light Constant.
6.4 Red Light Beacon – see page 8.
While the RGB light is on, quickly three press the switch to turn on the Red Light Beacon.
7. Battery Indicator – see page 8.
To check the battery level, turn on the spotlight and check the indicator first 3 sec.
8. Charge – see page 9.

DANGER
- Please exercise caution as the knife is extremely sharp. Please store the knife out of the reach of children to avoid injury.
- Do not disassemble the product.
- Do not throw the product into the fire, it may cause the battery to burn or even explode, causing unpredictable disasters.

CAUTION
- Do not look directly at the light source or shine it into your eyes, as this may cause temporary blindness or permanent damage to your eyes.
- Do not obstruct the lens, or else the energy emitted from the light may cause the object to burn.
- Don't place, charge or use this light in a car where the inside may exceed 60°C or in similar environments.
- Do not immerse the product in water or other liquid as it will damage the product.
- Do not place the light in a dusty environment as dust may enter the switch and cause functional failure.

NOTICE
- Please only use the USB-C charging cable to charge the product to avoid damage.
- Charge the product completely before storing it for a long period.
- If the product is carried, transported, please lock the product.
- Do not activate the Turbo multiple times in succession to avoid surface overheating.

REMARK
- Do not put a hot light into any type of fabric bag or fusible plastic container.
- Non-pet toys.
- In environments below 0°C, it will be unavailable.
- The product cannot be charged in environments below 0°C or above 40°C.

EXCLUSION CLAUSE
OKNIFE is not liable for damages or injuries resulting from the usage of the product inconsistent with the warnings in the manual, including but not limited to using the product inconsistent with the recommended lockout mode.

(DE) Deutsch

1. Produktübersicht – siehe Seite 1.
2. Produktspezifikationen – siehe Seite 2.
3. Messerbetrieb – siehe Seite 3.
4. Betrieb der Taschenlampe – siehe Seite 4.
Wenn das Licht ausgeschaltet ist, halten Sie den Schalter etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um den Sperrmodus zu aktivieren. Zum Entsperren halten Sie den Schalter erneut gedrückt, bis sich das Licht einschaltet.
5. Betrieb: Spot-Modus
5.1 Ein/Aus – siehe Seite 4.
Drücken Sie den Schalter einmal, um den Spot-Modus ein- oder auszuschalten. Beim Ausschalten merkt sich die Lampe die aktuell verwendete Helligkeitsstufe. Niedrige und hohe Stufen werden gespeichert, Turbo-Modus und weißes Blinklicht werden nicht gespeichert.
5.2 Helligkeitsstufe ändern – siehe Seite 5.
Wenn der Spot-Modus aktiviert ist, halten Sie den Schalter gedrückt, um durch die Helligkeitsstufen zu wechseln.
5.3 Turbo-Modus – siehe Seite 5.
Drücken Sie den Schalter zweimal schnell hintereinander, um den Turbo-Modus zu aktivieren.
5.4 Weißes Blinklicht – siehe Seite 6.
Drücken Sie bei aktiviertem Spot-Modus den Schalter dreimal schnell hintereinander, um das weiße Blinklicht einzuschalten.
6. Betrieb: RGB-Lichter
6.1 Ein/Aus – siehe Seite 6.
Drücken Sie den Schalter dreimal schnell hintereinander, um das RGB-Licht einzuschalten.
6.2 Lichtmodus einstellen – siehe Seite 7.
Wenn das RGB-Licht eingeschaltet ist, halten Sie den Schalter gedrückt, um zwischen Flutlicht (Weiß), pulsierendem Licht und Lauflicht zu wechseln.
6.3 Dauer-Rotlicht – siehe Seite 7.
Wenn das RGB-Licht eingeschaltet ist, drücken Sie den Schalter zweimal schnell hintereinander, um das Dauer-Rotlicht einzuschalten.
6.4 Rotes Blinklicht – siehe Seite 8.
Wenn das RGB-Licht eingeschaltet ist, drücken Sie den Schalter dreimal schnell hintereinander, um das rote Blinklicht einzuschalten.
7. Batterieanzeige – siehe Seite 8.
Schalten Sie den Spot-Modus ein und prüfen Sie die Anzeige innerhalb der ersten 3 Sekunden.
8. Aufladen – siehe Seite 9.

GEFAHR
- Das Messer ist extrem scharf. Bitte seien Sie vorsichtig und bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Verletzungen zu vermeiden.
- Zerlegen Sie das Produkt nicht.
- Werfen Sie das Produkt nicht ins Feuer. Dies kann dazu führen, dass die Batterie brennt oder explodiert und unvorhersehbare Schäden verursacht.

VORSICHT
- Blicken Sie nicht direkt in die Lichtquelle und richten Sie das Licht nicht in die Augen. Dies kann vorübergehende Erblindung oder dauerhafte Augenschäden verursachen.
- Verdecken Sie die Linse nicht, da die vom Licht ausgestrahlte Energie Objekte zum Brennen bringen kann.
- Verwenden, laden oder lagern Sie dieses Produkt nicht in Fahrzeugen oder Umgebungen, in denen die Temperatur 60 °C überschreiten kann.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, da dies das Produkt beschädigen kann.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in sehr staubigen Umgebungen, da Staub in den Schalter eindringen und Funktionsstörungen verursachen kann.

HINWEIS
- Verwenden Sie ausschließlich das USB-C-Ladekabel zum Aufladen des Produkts.
- Laden Sie das Produkt vollständig auf, bevor Sie es über einen längeren Zeitraum lagern.
- Verriegeln Sie das Produkt beim Tragen oder Transportieren.
- Aktivieren Sie den Turbo-Modus nicht mehrmals hintereinander, um eine Überhitzung der Oberfläche zu vermeiden.

ANMERKUNG
- Stecken Sie eine heiße Lampe nicht in Stoffbeutel oder schmelzbare Kunststoffbehälter.
- Kein Spielzeug für Haustiere
- In Umgebungen unter 0 °C ist das Produkt nicht nutzbar.
- Produkt nie mehr być ładowany w temperaturze poniżej 0°C lub powyżej 40°C.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS
OKNIFE haftet nicht für Schäden oder Verletzungen, die durch eine Nutzung des Produkts entgegen den Warnhinweisen dieser Anleitung entstehen, einschließlich – aber nicht beschränkt auf – die Nutzung entgegen dem empfohlenen Spermodus.

(FR) Français

1. Aperçu du produit – voir page 1.
2. Spécification du produit – voir page 2.
3. Fonctionnement du couteau – voir page 3.
4. Utilisation de la lampe – voir page 4
Lorsque la lampe est éteinte, maintenez le bouton enfoncé pendant environ 2 secondes pour activer le mode de verrouillage. Pour déverrouiller, maintenez à nouveau le bouton enfoncé jusqu'à ce que la lampe s'allume.
5. Fonctionnement : Mode Spot
5.1 Marche/Arrêt – voir page 4.
Appuyez une fois sur le bouton pour allumer ou éteindre le mode Spot. Lors de l'extinction, la lampe mémorise le dernier niveau de luminosité utilisé. Les niveaux bas et élevés sont mémorisés. Le mode Turbo et le clignotement blanc ne sont pas mémorisés.
5.2 Changement de niveau de luminosité – voir page 5.
Lorsque le mode Spot est activé, maintenez le bouton enfoncé pour faire défiler les niveaux de luminosité.
5.3 Mode Turbo – voir page 5.
Appuyez deux fois rapidement sur le bouton pour activer le mode Turbo.
5.4 Clignotement blanc – voir page 6.
Lorsque le mode Spot est activé, appuyez trois fois rapidement sur le bouton pour activer le clignotement blanc.
6. Fonctionnement : Éclairages RGB
6.1 Marche/Arrêt – voir page 6.
Appuyez trois fois rapidement sur le bouton pour activer l'éclairage RGB.
6.2 Réglage du mode d'éclairage – voir page 7.
Lorsque l'éclairage RGB est activé, maintenez le bouton enfoncé pour passer entre l'éclairage de zone (blanc), la lumière pulsée et la lumière défilante.
6.3 Lumière rouge continue – voir page 7.
Lorsque l'éclairage RGB est activé, appuyez deux fois rapidement sur le bouton pour activer la lumière rouge continue.
6.4 Clignotement rouge – voir page 8.
Lorsque l'éclairage RGB est activé, appuyez trois fois rapidement sur le bouton pour activer le clignotement rouge.
7. Indicateur de batterie – voir page 8.
Activez le mode Spot et vérifiez l'indicateur dans les 3 premières secondes.
8. Charge – voir page 9.

DANGER
- Le couteau est extrêmement tranchant. Soyez prudent et conservez-le hors de portée des enfants afin d'éviter toute blessure.
- Ne démontez pas le produit.
- Ne jetez pas le produit au feu. La batterie pourrait brûler ou exploser et provoquer des dommages imprévisibles.

ATTENTION
- Ne regardez pas directement la source lumineuse et ne dirigez pas la lumière vers les yeux. Cela peut provoquer une cécité temporaire ou des lésions oculaires permanentes.
- Ne couvrez pas la lentille : l'énergie lumineuse peut provoquer un échauffement ou un incendie.
- N'utilisez, ne chargez et ne stockez pas ce produit dans des véhicules ou des environnements où la température peut dépasser 60 °C.
- Ne plongez pas le produit dans l'eau ou dans d'autres liquides, cela pourrait l'endommager.
- N'utilisez pas le produit dans des environnements très poussiéreux : la poussière peut pénétrer dans l'interrupteur et provoquer des dysfonctionnements.

REMARQUE
- Utilisez exclusivement le câble USB-C pour recharger le produit.
- Rechargez complètement le produit avant un stockage prolongé.
- Verrouillez le produit lors du transport ou du port.
- N'activez pas le mode Turbo de manière répétée afin d'éviter une surchauffe de la surface.

NOTE
- Ne placez pas une lampe chaude dans des sacs en tissu ou des contenants en plastique fusibles.
- Ceci n'est pas un jouet pour animaux domestiques.
- Le produit ne doit pas être utilisé à des températures inférieures à 0 °C.
- Le produit ne peut pas être chargé dans les environnements où la température est inférieure à 0 °C ou supérieure à 50 °C.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ
OKNIFE décline toute responsabilité en cas de dommages ou blessures résultant d'une utilisation non conforme aux avertissements de ce manuel, y compris – mais sans s'y limiter – l'utilisation en dehors du mode de verrouillage recommandé.

(ES) Español

1. Descripción general del producto – ver página 1.
2. Especificaciones del producto – ver página 2.
3. Funcionamiento del cuchillo – ver página 3.
4. Uso de la linterna – ver página 4.
Cuando la linterna está apagada, mantenga pulsado el botón durante aproximadamente 2 segundos para activar el modo de bloqueo. Para desbloquear, mantenga pulsado el botón nuevamente hasta que la linterna se encienda.
5. Funcionamiento: Modo Spot
5.1 Encendido/Apagado – ver página 4.
Pulse el botón una vez para encender o apagar el modo Spot. Al apagarla, la linterna memoriza el último nivel de brillo utilizado. Los niveles bajo y alto se guardan. El modo Turbo y el parpadeo blanco no se guardan.
5.2 Cambio de nivel de brillo – ver página 5.
Cuando el modo Spot está activado, mantenga pulsado el botón para cambiar entre los niveles de brillo.
5.3 Modo Turbo – ver página 5.
Pulse el botón dos veces rápidamente para activar el modo Turbo.
5.4 Parpadeo blanco – ver página 6.
Cuando el modo Spot está activado, pulse el botón tres veces rápidamente para activar el parpadeo blanco.
6. Funcionamiento: Luces RGB
6.1 Encendido/Apagado – ver página 6.
Pulse el botón tres veces rápidamente para encender la luz RGB.
6.2 Ajuste del modo de iluminación – ver página 7.
Cuando la luz RGB está encendida, mantenga pulsado el botón para cambiar entre luz de inundación (blanca), luz pulsante y luz desfilante.
6.3 Luz roja continua – ver página 7.
Cuando la luz RGB está encendida, pulse el botón dos veces rápidamente para activar la luz roja continua.
6.4 Parpadeo rojo – ver página 8.
Cuando la luz RGB está encendida, pulse el botón tres veces rápidamente para activar el parpadeo roja.
7. Indicador de batería – ver página 8.
Active el modo Spot y compruebe el indicador durante los primeros 3 segundos.
8. Carga – ver página 9.

PELIGRO
- El cuchillo es extremadamente afilado. Tenga cuidado y manténgalo fuera del alcance de los niños para evitar lesiones.
- No desmonte el producto.
- No arroje el producto al fuego. Esto puede provocar que la batería se incendie o explote y cause daños imprevisibles.

PRECAUCIÓN
- No mire directamente a la fuente de luz ni dirija la luz a los ojos. Esto puede provocar ceguera temporal o daños oculares permanentes.
- No cubra la lente, ya que la energía emitida por la luz puede provocar combustión.
- No utilice, cargue ni almacene este producto en vehículos o entornos donde la temperatura pueda superar los 60 °C.
- No sumerja el producto en agua ni en otros líquidos, ya que puede dañarse.
- No utilice el producto en entornos muy polvorientos, ya que el polvo puede entrar en el interruptor y causar fallos de funcionamiento.

NOTA
- Utilice exclusivamente el cable USB-C para cargar el producto.
- Cargue completamente el producto antes de almacenarlo durante un período prolongado.
- Bloquee el producto al transportarlo o llevarlo.
- No active el modo Turbo repetidamente para evitar el sobrecalenta miento de la superficie.

OBSERVACIÓN
- No coloque una linterna caliente en bolsas de tela ni en recipientes de plástico que puedan fundirse.
- No es un juguete para mascotas.
- El producto no debe utilizarse en entornos con temperaturas inferiores a 0 °C.
- El producto no se puede cargar en entornos por debajo de 0°C o por encima de 50°C.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD
OKNIFE no se hace responsable de los daños o lesiones derivados de un uso del producto que no cumpla las advertencias de este manual, incluyendo —pero sin limitarse a— el uso fuera del modo de bloqueo recomendado.

WARRANTY

The OKNIFE team warrants the OKNIFE LK to be free from defects in materials and workmanship for one (1) year from the date of original retail purchase. This warranty is extended only to the original purchaser.

This warranty does not cover damage resulting from abuse, neglect, misuse, accidents, or improper maintenance, including but not limited to, improper blade sharpening.

This warranty shall be automatically and irrevocably void if the product is repaired,altered, or modified by any party not authorized by the OKNIFE Team.

The customer is responsible for all shipping and handling charges associated with returning the product for warranty service.

Official Website
www.oknife.com

Customer Support
cs@oknife.com

Scan to follow our TikTok for more creative ideas.

Shenzhen Aodao Technology Co., Ltd
Room 1601, Building 1B, Yuefu Plaza, No. 481, Guangming Avenue,Guangming District, Shenzhen City, Guangdong,China