USER MANUAL

OLIGHT

Oclip Pro S

IN THE BOX

Table 1: SPECIFICATIONS

WHITE LIGHT: CW PUSRAL PW CCT: 5700 - 6500K (COOL WHITE) CRI: 70
RED LIGHT: LATTICEPOWER RGB M3 WAVELENGTH: 615-630 NM
GREEN LIGHT: LATTICEPOWER RGB M3 WAVELENGTH: 520-550 NM
BLUE LIGHT: LATTICEPOWER RGB M3 WAVELENGTH: 450-460 NM
UV LIGHT: LUMINUS SST-40-UV-A230-D365-00UVJ WAVELENGTH: 365NM-370 NM

WHITE LIGHT		
TURBO	602 lumens, 1 min	50 min → 30 min → 10 min
HIGH	300 lumens, 10 min	95 min
MEDIUM	100 lumens	3 h 30 min
LOW	10 lumens	27 h
MOONLIGHT	1 lumen	144 h
WHITE STROBE	130Hz@600 lumens	2 h
BEACON	0.33Hz@600 lumens	23 h
RED LIGHT		
HIGH	42 lumens	3 h 30 min
LOW	4 lumens	26 h
RED FLASHING	1Hz@20 lumens	13 h
GREEN LIGHT		
HIGH	60 lumens	2 h 30 min
LOW	10 lumens	26 h
BLUE LIGHT		
HIGH	35 lumens	1 h 20 min
LOW	3 lumens	9 h
RED & GREEN & BLUE FLASHING		
	Red 20 lumens, Green 20 lumens, Blue 7 lumens	10 h
RGB SCROLLING		
	Red 20 lumens, Green 20 lumens, Blue 7 lumens	6 h

1,600 cd	80 m	IPX6	1.5 m
(L)57.7*(W)28*(H)27.8 mm (L) 2.24"*(W)1.1*(H)1.1 in		53 g/1.87 oz (Including battery)	
Rechargeable Li-ion battery 580 mAh 3.7 V (2.146 Wh)		Working temperature 0~40 °C	
UV (High)		UV (Low)	
Optical power (Typ.): 800-300 mW Max runtime: 3 + 130 min Wavelength (Typ.): 365~370 nm		Optical power (Typ.): 300 mW Max runtime: 138 min Wavelength (Typ.): 365~370 nm	

** Above data are tested per ANSI/PLATO FL 1-2019 standard in Olight's labs for reference.*

Table 2: USB-C Charging Cable

Charge Type	USB-C
Cable Length	0.25 m
Input	5 V/1 A
Charging Time	About 1.5 hours

Figure 1
Product overview

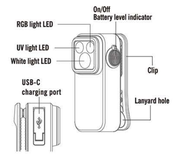

Figure 2
Charging



During charging, High and Turbo modes are not accessible.

Figure 3
Lock/Unlock

Figure 4
Switch lights with the selector

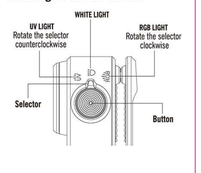



White light operations

Figure 5
On/Off

Figure 6
Change brightness level

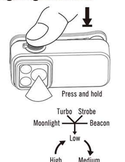

Figure 7
Moonlight

Figure 8
Turbo

Figure 9
Strobe

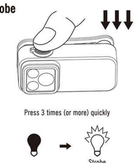

Figure 10
Beacon

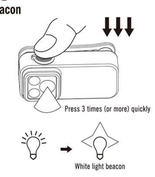

UV light operations

Figure 11
On/Off

Figure 12
Change brightness level

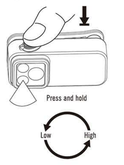

RGB light operations

Figure 13
On/Off

Figure 14
Change brightness level

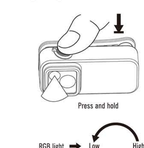

Figure 15
Switch colors



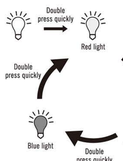

Figure 16
Directly enter Red Flashing

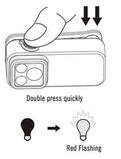

Figure 17
Flashing modes

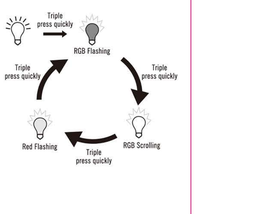

Figure 18
Battery level indicator



CONTENTS

(EN) English 01
(CN) 简体中文 04
(FI) Finnish 07
(SV) Swedish 11
(NL) Nederlands 14
(PL) Język Polski 18
(DE) Deutsch 22
(ES) Español 26
(JP) 日本語 30
(KR) 한국어 35
(TH) ไทย 39
(FR) Français 43
(IT) Italiano 47

(EN) English

1. Product specifications, see Table 1 and Table 2.
2. Product overview, see Figure 1.
3. Charging, see Figure 2.
4. Lockout/Unlock, see Figure 3.
When the light is off, press and hold the button for about 2 seconds. The light will turn on, then off, to indicate the light is locked. To unlock, press and hold the button again until the light turns on.
5. Switch lights with the selector, see Figure 4.
Rotate the selector to choose between the UV light, white light, and RGB light.
6. White light operations:
6.1 On/Off, see Figure 5.
Single press the button to turn on/off the light. When turned off, it will remember the current brightness level. (Moonlight, Low, Medium, and High modes will be memorized; Turbo will be memorized as High mode, Strobe and white Beacon won't be memorized.)
6.2 Change brightness level, see Figure 6.
When the light is on, press and hold the button to cycle the output starting from the current brightness in the following order: Low → High → Turbo. Release the button to select the desired output. (Note: Moonlight, Turbo, Strobe, and Beacon are not included in this cycle.)
6.3 Moonlight, see Figure 7.
To activate Moonlight mode, with the light off, press and hold the button until the light comes on (approximately 1–2 seconds). If the last used mode was Moonlight, simply press the button.
6.4 Turbo, see Figure 8.
Quickly double press the button to enter Turbo mode. Quickly double press again to return to the previous brightness level.
6.5 Strobe, see Figure 9.
To turn Strobe on, quickly press the button three times or more when the light is off. Press or press and hold to turn off Strobe.
6.6 Beacon, see Figure 10.
To turn Beacon on, quickly press the button three times or more when the light is on. Press or press and hold to turn off Beacon.
7. UV light operations:
7.1 On/Off, see Figure 11.
Single press the button to turn on/off the light. When turned on, the default output is Low (300 mW). Brightness is not memorized in UV mode.
7.2 Change brightness level, see Figure 12.
When the light is on, press and hold the button to cycle the output starting from the current level in the following order: Low → High → Low. Release the button to select the desired output.
8. RGB light operations:
8.1 On/Off, see Figure 13.
Single press the button to turn on/off the light. When turned on, the light activates at the last memorized brightness level (Low, High, and flashing modes are memorized when the light is turned off).
8.2 Change brightness level, see Figure 14.
When the light is on, press and hold the button to cycle the output starting from the current level in the following order:
Low → High → Low. Release the button to select the desired output. (Note: Flashing modes are not included in this cycle.)
8.3 Switch colors, see Figure 15.
When the light is on, quickly double press the button to cycle colors starting from the current color in the following order: Red → Green → Blue → Red. (After entering flashing modes, double press the button to return to the memorized mode. If a flashing mode was memorized when the light was turned off, single press to turn it on, then double press to enter Green Low mode. Continue double-pressing to cycle colors in the following order: Green → Blue → Red→ Green.)
8.4 Directly enter Red Flashing, see Figure 16.
When the light is off, quickly double press the button to enter Red Flashing.
8.5 Flashing modes, see Figure 17.
When the light is on, quickly press the button three times or more when the light is off. Press or press and hold to turn off Strobe.

to enter RGB Flashing mode.
Each triple-press cycles through the following sequence: RGB Flashing → RGB Scrolling → Red Flashing → RGB Flashing.
Single press or press and hold the button to exit flashing modes.
Each of the three modes will be memorized when the light is turned off.
9. Battery indicator, see Figure 18.
To check the battery level, rotate the selector when the light is off. (In Lockout mode, the indicator will briefly turn red for about 2 seconds.)

⚠

DANGER
• Do not disassemble the product.
• Do not throw the product into the fire; it may cause the battery to burn or even explode, causing unpredictable disasters.
CAUTION
• Do not look directly at the light source or shine it into your eyes, as this may cause temporary blindness or permanent damage to your eyes.
• Do not obstruct the lens, or else the energy emitted from the light may cause the object to burn.
• Do not place, charge, or use this light in a car or other environment where the temperature may exceed 60°C.
• Do not immerse the product in water or other liquids, as it will damage the product.
• Do not place the light in a dusty environment, as dust may enter the switch and cause functional failure.
• The clip is magnetic. Metal powder adhering to the surface may affect its function. Please clean it immediately.
NOTICE
• Please only use the USB-C charging cable to charge the product to avoid damage.
• Charge the product completely before storing it for a long period.
• If the product is carried or transported, please lock it.
• When the charging port is not in use, keep the dust cover closed to prevent dust or foreign objects from entering.

• If you have an ICD or pacemaker, avoid close or prolonged contact with this product to prevent possible interference.
• The switch is a magnetically sensitive component, and proximity to strong magnets may affect its functionality.
• Do not activate the Turbo multiple times in succession to avoid surface overheating.
REMARK
• Do not put a hot light into any type of fabric bag or flexible plastic container.
• Non-pet toys.
• During charging, the white light is limited to Low and Medium modes, and the UV light is limited to Low mode only.
• In environments below 0°C (32°F), the white light is limited to Low and Medium modes, and the UV light is limited to Low mode only.
• The product cannot be charged in environments below 0°C or above 50°C. The red indicator will flash rapidly as a reminder.
• In temperatures between 0°C and 10°C, the white light Turbo will be unavailable.

EXCLUSION CLAUSE
Olight is not liable for damage or injuries sustained from using the product inconsistently with the warnings in this manual. This includes, but is not limited to, using the product without the recommended lockout mode.

(CN) 简体中文

1. 产品参数参见 Table 1与Table 2。
2. 产品概述，参见Figure 1。
3. 充电，参见Figure 2。
4. 锁键/解锁，参见Figure 3。
关机状态下，按住按键（约2秒）进入锁键状态。按住按键(约2秒)直至灯亮，自动解锁。
5. 按轮开关：切换模式，参见Figure 4。
旋转旋钮，在UV灯、白光和RGB灯之间切换。
6. 白光模式下侧按键操作指引：
6.1 开/关手电，参见Figure 5。
单按按键开/关机。关机后，记忆当前亮度。（月光、低、中、高亮档在关机时记忆；极亮关机记忆为高亮档；爆闪、白光信标闪不记忆。）
6.2 改变亮度，参见Figure 6。
开机状态下，长按按键，输出从当前亮度开始，按低档→中档→高档→低档顺序改变，释放按键选定亮度。（注意月光/极亮/爆闪/信标闪，不在调光循环序列里。）
6.3 月光档，参见Figure 7。
关机状态下按住按键1秒以上，月光开启，如前次关机为月光，单按按键即亮月光档。
6.4 极亮档，参见Figure 8。
快速双按按键进入极亮。再次双按返回，返回进入极亮前档位。
6.5 爆闪，参见Figure 9。
关机状态下，快速连按按键三次或以上进入爆闪，单按或长按操作退出爆闪。
6.6 开启白光信标闪烁，参见Figure 10。
开机状态下，快速连按三次（或以上）进入信标闪模式，单按或长按按键退出信标闪模式。
7. UV光模式下侧按键操作指引：
7.1 开/关手电，参见Figure 11。
单按开/关机。开机时，手电点亮UV光。开启默认低亮300mW，UV不记忆亮度档位。
7.2 改变亮度，参见Figure 12。
开机状态下，长按按键，输出从当前亮度开始，按低档→高档→低档顺序改变，释放按键时选定亮度。
8. RGB光模式下侧按键操作指引：
8.1 开/关手电，参见Figure 13。
单按开/关机。开机时，手电点亮在记忆存储的亮度（低亮、高亮、闪烁档在关机时有入记忆储）。
8.2 改变亮度，参见Figure 14。
开机状态下，长按按键，输出从当前亮度开始，按低档→高档→低档顺序改变，释放按键时选定亮度。（注意闪烁模式，不在调光循环序列里）。
8.3 颜色切换，参见Figure 15。
开机状态下，快速双击按键，输出从当前颜色开始，按

红档→绿档→蓝档→红档顺序改变(进入闪烁模式后，双击时返回记忆模式。如果关机前记忆为闪烁模式时，单击开机后再次双击进入记忆低亮，然后双击切换颜色按绿档→蓝档→红档→绿档顺序改变)。
8.4 快捷红光闪烁，参见Figure 16。
关机状态下，快速双击按键，进入红光闪烁。
8.5 闪烁模式，参见Figure 17。
开机状态下，快速连按三次（或以上）进入红绿蓝闪烁模式。每次之击后按红绿蓝闪烁->洪水灯->红光闪烁->红绿蓝闪烁...顺序循环改变，单按或长按按键退出。关机时只以三种模式均会被存入记忆体。
9. 电量指示灯说明，参见Figure 18。
关机状态按动旋轮，会显示当前电池电量。锁键状态按动旋轮，红色指示灯亮起约2秒。

⚠

危险
• 请勿拆解产品。
• 请勿把产品丢进火里，可能会引起电池燃烧甚至爆炸，引起不可预期灾难。
警告
• 请勿直视光源或照射眼睛，将导致眼睛短时致盲，严重时损伤视网膜。
• 请勿近距离遮挡出光口，光线辐射出的能量可能会引起冷物燃烧。
• 请勿在车内或类似温度可能超过60℃的地方存放。
• 请勿浸入水或液体中，会导致产品损坏。
• 请不要将产品放置在粉尘环境，粉尘可能进入开关，引起功能失效。
• 背夹具有磁性，吸附在表面的金属粉末会影响吸力，请即时清除。
提示
• 请仅使用TYPE-C充电线为产品充电，以免损坏。
• 长时间储存时，请先将产品充满电。
• 长期闲置时携带或运输时请锁定按钮。
• 充电口不使用时，保持防尘盖闭合，防止灰尘或异物进入。

• 如果您植入了心脏起搏器或按颤器，请避免与产品近距离或长时间接触，以免对其造成干扰。
• 开关为磁敏感器件，接近强磁体可能会影响开关功能。
• 请勿连续多次激活Turbo档，以免表面高温。
注意
• 请勿在高温状态放入背包、织物袋或易熔塑胶容器。
• 非宠物类玩具。
• 充电时，产品白光仅能工作在低亮档和中亮档。UV仅能工作在低亮档。
• 在温度0℃以下环境，产品白光仅能工作在低亮档和中亮档。UV仅能工作在低亮档。
• 在温度0℃以下或50℃以上环境充电，产品无法充电且红色指示灯快速闪烁提醒。
• 在温度0℃～10℃环境，产品白光无法进入极亮档。
免责条款
OLIGHT对因不符合手册中的警告使用产品而造成的损害或伤害不承担任何责任，包括但不限于使用不符合推荐锁定模式的产品。

(FI) Finnish

1. Tuotetiedot, katso taulukko 1 ja taulukko 2.
2. Tuotteen yleiskatsaus, katso kuva 1.
3. Lataus, katso kuva 2.
4. Lukitus/avaus, katso kuva 3.
Kun valo on sammunut, paina painiketta ja pidä sitä painettuna noin 2 sekuntia. Valo syttyy ja sammuu siitten, mikä osoittaa valon olevan lukittu. Avataksesi lukituksen, paina painiketta uudelleen ja pidä sitä painettuna, kunnes valo syttyy.
5. Vaihda valoja valitsimella, katso kuva 4.
Kierrä valitsinta valitaksesi UV-valon, valkoisen valon ja RGB-valon välillä.
6. Valkoisen valon toiminnot:
6.1 Päälle/pois, katso kuva 5.
Paina painiketta kerran kytkeäksesi valon päälle/pois. Kun valo on sammutettu, se muistaa nykyisen kirkkaustason. (Kuunvalo-, matala, keskitaso ja korkea tilat tallennetaan muistiin; turboilla tallennetaan korkeana tilana, strobovalaa ja valkoista majakkaa ei tallenneta.)
6.2 Muuta kirkkaustasoa, katso kuva 6.
Kun valo on päällä, pidä painiketta painettuna vaihtaaksesi kirkkautta nykyisestä kirkkaudesta seuraavassa järjestyksessä: Matala → Keskitaso → Korkea → Matala. Vapauta painike valitaksesi haluton teho. (Huomaa: Kuunvalo, turbo, strobovalo ja majakka eivät sisälly tähän syklin.)
6.3 Kuunvalo, katso kuva 7.
Aktivoi kuunvalotila valon ollessa pois päältä painamalla painiketta ja pitämällä sitä painettuna, kunnes valo syttyy (n. 1–2 sekuntia). Jos viimeksi käytetty tila oli kuunvalo, paina painiketta.
6.4 Turbo, katso kuva 8.
Paina painiketta nopeasti kaksi kertaa siirtyäksesi turbotilaan. Paina painiketta nopeasti kaksi kertaa uudelleen palataksesi edelliseen kirkkaustasoon.
6.5 Strobo, katso kuva 9.
Kytke strobo päälle painamalla painiketta nopeasti kolme kertaa tai useammin, kun valo on pois päältä. Paina tai pidä pohjassa sammuttaaksesi stroboon.
6.6 Majakka, katso kuva 10.
Kytke majakka päälle painamalla painiketta nopeasti kolme kertaa tai useammin, kun valo on päällä. Paina tai pidä pohjassa sammuttaaksesi majakan.
7. UV-valon toiminnot:
7.1 Päälle/Pois, katso kuva 11.
Paina painiketta kerran kytkeäksesi valon päälle/pois. Kun valo on päällä, oletusarvoinen teho on matala (300 mW). Kirkkautta ei tallennetta UV-tilassa.
7.2 Muuta kirkkaustasoa, katso kuva 12.
Kun valo on päällä, pidä painiketta painettuna vaihtaaksesi tehoa nykyisestä tasosta seuraavassa järjestyksessä: Matala → Korkea → Matala. Vapauta painike valitaksesi halutun tehon.
8. RGB-valon toiminnot:
8.1 Päälle/Pois, katso kuva 13.
Paina painiketta kerran kytkeäksesi valon päälle/pois. Kun valo on päällä, se aktivoituu viimeksi tallennetulla kirkkaustasolla. (Matala, korkea ja vilkkuva tila tallentuvat muistiin, kun valo sammutetaan).
8.2 Muuta kirkkaustasoa, katso kuva 14.
Kun valo on päällä, pidä painiketta painettuna vaihtaaksesi kirkkautta nykyisestä tasosta seuraavassa järjestyksessä: Matala → Korkea → Matala. Vapauta painike valitaksesi haluton teho. (Huomaa: Vilkkumistilat eivät sisälly tähän syklin.)
8.3 Vaihda väriä, katso kuva 15.
Kun valo on päällä, paina painiketta nopeasti kaksi kertaa vaihtaaksesi värejä nykyisestä väristä seuraavassa järjestyksessä: Punainen → Vihreä → Sininen → Punainen. (Jos vilkkuilta oli tallennettu muistiin valon sammuttamisen yhteydessä, paina painiketta kerran kytkeäksesi sen päälle ja paina sitten kahdesti siirtyäksesi vihreän himmeän tilan tilaan. Jatka kaksoispainallusta vaihtaaksesi värejä seuraavassa järjestyksessä: Vihreä → Sininen → Punainen → Vihreä.)
8.4 Nopeasta punaiseen vilkkumiseen, katso kuva 16.
Kun valo on sammutettu, paina painiketta nopeasti kaksi kertaa siirtyäksesi punaiseen vilkkumiseen.
8.5 Vilkkutilat, katso kuva 17.
Tarkista aksen varaustaso kiertämällä valitsinta valon ollessa sammuneena. (Lukitustilassa merkkivalo muuttuu hetkeksi punaiseksi noin kahdeksi sekunniksi.)

⚠

VAARA
• Älä pura tuotetta.
• Älä heitä tuotetta tuleen, sillä se voi aiheuttaa akun palamisen tai jopa räjähtämisen, mikä voi aiheuttaa arvaamattomia katastrofeja.
MUODATETTAVA ERITYISTÄ VAROVAISUUTTA
• Älä katso suoraan valonlähteeseen tai kohdista silmiin. Saattaa aiheuttaa tilapäistä sokeutta tai pysyvän vaurioita silmiin.
• Älä peitä linssiä, tai muuten valon lähettämä energia voi aiheuttaa esineen palamisen.
• Ähke lego fra, lad eller brik batteriet i en bil eller lignende sted der temperaturen kan stige over 60°C.
• Älä upota tuotetta vetoen tai muuhun nesteeseen, sillä se vahingoittaa tuotetta.
• Älä sijoita valaisinta pölyisen ympäristön, sillä pöly voi päästä kytkimen sisään ja aiheuttaa toimintahäiriön.
• Koska pidike on magneettinen ja jotenan imeytynyt metallipöly haittaa sen toimintaa, puhdista se heti.
HUOMIOITAVAA
• Vaurioiden vähittäisessä lataa tuotetta vain TYPE-C-latausjohdolla.
• Akku tulee ladata täyteen ennen pitkää säilytystä.
• Luikitse tuote, jos sitä kuljetetaan tai kuljetetaan.
• Pidä pölysuoja suljettuna, kun et käytä sitä, jotta pöly ja muut vierasesineet eivät pääse latausputtiin.
• Jos sinulla on ICD tai sydämentahdistin, vältä läheistä tai pitkäaikaista kosketusta tämän tuotteen kanssa mahdollisten häiriöiden estämiseksi.
• Kytkin on magneettisesti herkkä komponentti, ja voimakkaiden magneettien läheisyys voi vaikuttaa sen toimintaan.
• Älä aktivoi Turbo-tilaa useita kertoja peräkkäin välttääksesi pinnan ylikuumenemisen.
HUOMAUTUS
• Älä aseta kuumaa valoa tekstiilieihin tai herkästi sulaviin muoviehin.
• Ei tarkoituksi lemmikeille.
• Latauksen aikana valkoinen valo toimii vain matala- ja keskitilassa, ja UV-valo toimii vain matalassa tilassa.
• Alle 0 °C lämpötilassa valkoinen valo toimii vain matala- ja keskitilassa, ja UV-valo toimii vain matalassa tilassa.
• Tuotetta ei voi ladata ympäristössä, jossa lämpötila on alle 0°C tai yli 50°C, ja punainen merkkivalo vilkkuu nopeasti

batterijstatus te controleren. (In de vergrendelde modus zal de indicator kort rood worden voor ongeveer 2 seconden.)

⚠

GEVAAR
• Haal het product niet uit elkaar.
• Gooi het product niet in het vuur, anders kan de batterij verbranden of zelfs exploderen, met onvoorspelbare rampen tot gevolg.
WAARSCHUWING
• Om tijdelijke blindheid of permanente schade aan de ogen te voorkomen, niet rechtstreeks in de lichtbron kijken of in ogen schijnen.
• Belemmer de lens niet, anders kan de energie van het licht het voorwerp doen verbranden.
• De lamp niet achterlaten, opladen of gebruiken in een auto of vergelijkbare plaatsen waar de binnentemperatuur meer dan 60 °C kan zijn.
• Dompel het product niet onder in water of een andere vloeistof, omdat dit het product zal beschadigen.
• Plaats de lamp niet in een stofrige omgeving, aangezien stof in de schakelaar kan binnendringen en storingen kan veroorzaken.
• Aangezien de standaard magnetisch is en metaalstof dat op het oppervlak wordt geabsorbeerd de werking ervan verstoort, dient u deze onmiddellijk schoon te maken.
KENNISGEVING
• Laad het product alleen op met een TYPE-C oplaadkabel om schade te voorkomen.
• De batterij moet volledig worden opgeladen voordat u deze voor langere tijd opbergt.
• Vergrendel het product als het wordt gedragen of vervoerd.
• Houd de stekkap gesloten wanneer deze niet in gebruik is om te voorkomen dat stof en ander vreemd materiaal de oplaadpoort binnendringt.
• Als u een ICD of pacemaker hebt, vermijd dan nauw of langdurig contact met dit product om mogelijke interferentie te voorkomen.
• De schakelaar is een magnetisch gevoelig onderdeel en de nabijheid van sterke magneten kan de functionaliteit ervan beïnvloeden.

• Activeer de Turbo-modus niet meerdere keren achter elkaar om oververhitting van het oppervlak te voorkomen.
OPMERKING
• Stop geen heet licht in enige soort stof of kunststof plastic houder.
• Niet-huisdieren speelgoed.
• Tijdens het opladen kan het witte licht alleen worden gebruikt in de lage en middelste stand, en de UV-lamp alleen in de lage stand.
• Bij temperaturen onder 0 °C (32 °F) kan het witte licht alleen worden gebruikt in de lage en middelste stand, en de UV-lamp alleen in de lage stand.
• Het product kan niet worden opgeladen in omgevingen onder 0 °C of boven 50 °C, en het rode indicatielampje zal snel knipperen als herinnering.
• In 0 °C tot 10 °C omstandigheden is de witte lichte Turbo niet beschikbaar.

UITSLUITINGSCLAUSULE
Olight is niet aansprakelijk voor schade of letsel opgelopen als gevolg van het gebruik van het product dat niet in overeenstemming is met de waarschuwingen in de handleiding. Inclusief maar niet beperkt tot het gebruik van het product dat niet in overeenstemming is met de aanbevolen vergrendelingsmodus.

(PL) Język Polski

1. Specyfikacje produktu, patrz Tabela 1 i Tabela 2.
2. Przegląd produktu, patrz Rysunek 1.
3. Ładowanie, patrz Rysunek 2.
4. Zablokowanie/Odblokowanie, patrz Rysunek 3.
Kiedy światła jest wyłączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 2 sekundy. Światło włączy się, a następnie wyłączy, wskazując, że światło jest zablokowane. Aby odblokować, ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk, aż światło się włączy.
5. Zmiana światła za pomocą selektora, patrz Rysunek 4.
Obróć selektor, aby wybrać między światłem UV, białym światłem i światłem RGB.
6. Operacje światła białego:
6.1 Włącz/Wyłącz, patrz Rysunek 5.
Naciśnij raz przycisk, aby włączyć/wyłączyć światło. Kiedy jest włączone, zapamięta ostatni poziom jasności. (Tryby Moonlight, Low, Medium i High zostaną zapamiętane, tryb Turbo zostanie zapamiętany jako tryb High, tryby Strobe i Beacon nie będą zapamiętane.)
6.2 Zmiana poziomu jasności, patrz Rysunek 6.
Kiedy światło jest włączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby przełączyć jasność, zaczynając od aktualnego poziomu w następującej kolejności: Moonlight/Turbo/Strobe/Beacon → Low → Medium → High → Low. Zwolnij przycisk, aby wybrać żądany poziom. (Uwaga: Moonlight, Turbo, Strobe i Beacon nie są uwzględnione w tej cyklu.)
6.3 Moonlight, patrz Rysunek 7.
Aby aktywować tryb Moonlight, przytrzymaj przycisk, aż światło się włączy (około 1–2 sekund). Jeśli ostatnio używany tryb to Moonlight, po prostu naciśnij przycisk.
6.4 Turbo, patrz Rysunek 8.
Szybko naciśnij przycisk dwukrotnie, aby przejść do trybu Turbo. Szybko naciśnij ponownie dwukrotnie, aby wrócić do poprzedniego poziomu jasności.
6.5 Strobe, patrz Rysunek 9.
Aby włączyć tryb Strobe, naciśnij przycisk trzy razy lub więcej, gdy światło jest wyłączone. Naciśnij lub przytrzymaj, aby wyłączyć tryb Strobe.
6.6 Beacon, patrz Rysunek 10.
Aby włączyć tryb Beacon, naciśnij przycisk trzy razy lub więcej, gdy światło jest włączone. Naciśnij lub przytrzymaj, aby wyłączyć tryb Beacon.
7. Operacje światła UV:
7.1 Włącz/Wyłącz, patrz Rysunek 11.
Naciśnij raz przycisk, aby włączyć/wyłączyć światło. Kiedy światło jest włączone, domyślny poziom jasności to Low (300 mW). Jasność nie jest zapamiętywana w trybie UV.
7.2 Zmiana poziomu jasności, patrz Rysunek 12.
Kiedy światło jest włączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby przełączyć jasność, zaczynając od aktualnego poziomu w następującej kolejności: Low → High → Low. Zwolnij przycisk, aby wybrać żądany poziom.
8. Operacje światła RGB:
8.1 Włącz/Wyłącz, patrz Rysunek 13.
Naciśnij raz przycisk, aby włączyć/wyłączyć światło. Kiedy światło jest włączone, aktywuje się na ostatnio zapamiętanym poziomie jasności (Low, High i tryby migania są zapamiętywane, gdy światło jest wyłączone).
8.2 Zmiana poziomu jasności, patrz Rysunek 14.
Kiedy światło jest włączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby przełączyć jasność, zaczynając od aktualnego poziomu w następującej kolejności: Low → High → Low. Zwolnij przycisk, aby wybrać żądany poziom. (Uwaga: tryby migania nie są uwzględnione w tej cyklu.)
8.3 Zmiana kolorów, patrz Rysunek 15.
Kiedy światło jest włączone, naciśnij przycisk dwukrotnie, aby przełączyć kolory, zaczynając od aktualnego koloru w następującej kolejności: Czerwony → Zielony → Niebieski → Czerwony. (Jeśli tryb migania był zapamiętany, gdy światło było wyłączone, naciśnij raz, aby je włączyć, a następnie naciśnij dwukrotnie, aby przejść do trybu Zielony Low. Kontynuuj naciskanie, aby przełączyć kolory w następującej kolejności: Zielony → Niebieski → Czerwony → Zielony.)
8.4 Szybkie przejście do Czerwonego Migania, patrz Rysunek 16.
Kiedy światło jest wyłączone, naciśnij przycisk dwukrotnie, aby przejść do Czerwonego Migania.
8.5 Tryby migania, patrz Rysunek 17.
Kiedy światło jest włączone, naciśnij przycisk trzy razy lub więcej, aby przejść do trybu RGB Migania. Każde naciśnięcie trzy razy przełącza przez następującą sekwencję: RGB Migania → RGB Przewijanie → Czerwone Migania → RGB Migania. Naciśnij raz lub przytrzymaj, aby wyjść z trybów migania. Każdy z trzech trybów będzie zapamiętany, gdy światło zostanie wyłączone.
9. Wskaźnik baterii, patrz Rysunek 18.
Aby sprawdzić poziom baterii, obróć selektor, gdy światło jest wyłączone. (W trybie blokady wskaźnik na krótko stanie się czerwony przez około 2 sekundy.)

• Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby włączyć/wyłączyć światło. Kiedy jest włączone, domyślny poziom jasności to High (1000 mW). Jasność nie jest zapamiętywana w trybie UV.
7.2 Zmiana poziomu jasności, patrz Rysunek 12.
Kiedy światło jest włączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby przełączyć jasność, zaczynając od aktualnego poziomu w następującej kolejności: High → Low → High. Zwolnij przycisk, aby wybrać żądany poziom.
8. Operacje światła RGB:
8.1 Włącz/Wyłącz, patrz Rysunek 13.
Naciśnij raz przycisk, aby włączyć/wyłączyć światło. Kiedy światło jest włączone, zapamięta ostatni poziom jasności. (Tryby Moonlight, Low, Medium i High są zapamiętywane, gdy światło jest wyłączone).
8.2 Zmiana poziomu jasności, patrz Rysunek 14.
Kiedy światło jest włączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby przełączyć jasność, zaczynając od aktualnego poziomu w następującej kolejności: Low → High → Low. Zwolnij przycisk, aby wybrać żądany poziom. (Uwaga: tryby migania nie są uwzględnione w tej cyklu.)
8.3 Zmiana kolorów, patrz Rysunek 15.
Kiedy światło jest włączone, naciśnij przycisk dwukrotnie, aby przełączyć kolory, zaczynając od aktualnego koloru w następującej kolejności: Czerwony → Zielony → Niebieski → Czerwony. (Jeśli tryb migania był zapamiętany, gdy światło było wyłączone, naciśnij raz, aby je włączyć, a następnie naciśnij dwukrotnie, aby przejść do trybu Zielony Low. Kontynuuj naciskanie, aby przełączyć kolory w następującej kolejności: Zielony → Niebieski → Czerwony → Zielony.)
8.4 Szybkie przejście do Czerwonego Migania, patrz Rysunek 16.
Kiedy światło jest włączone, naciśnij przycisk dwukrotnie, aby przejść do Czerwonego Migania.
8.5 Tryby migania, patrz Rysunek 17.
Kiedy światło jest włączone, naciśnij przycisk trzy razy lub więcej, aby przejść do trybu RGB Migania. Każde naciśnięcie trzy razy przełącza przez następującą sekwencję: RGB Migania → RGB Przewijanie → Czerwone Migania → RGB Migania. Naciśnij raz lub przytrzymaj, aby wyjść z trybów migania. Każdy z trzech trybów będzie zapamiętany, gdy światło zostanie wyłączone.
**9. Wskaźnik baterii, patrz